




Schlauchprüfpumpe an gewünschten Betriebsort in Position bringen und auf dem Boden ablegen. Elektrische Zuleitung einstecken.




Die Prüfpumpe darf nur im liegenden Zustand betrieben werden!



Alle Kugelhähne schließen.

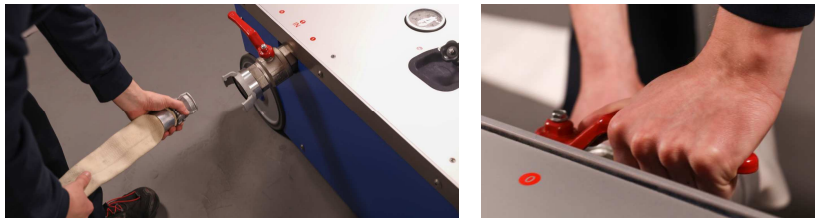


Zuleitungsschlauch anschließen.
Kugelhahn Zuleitung öffnen.
Wasserversorgung öffnen.

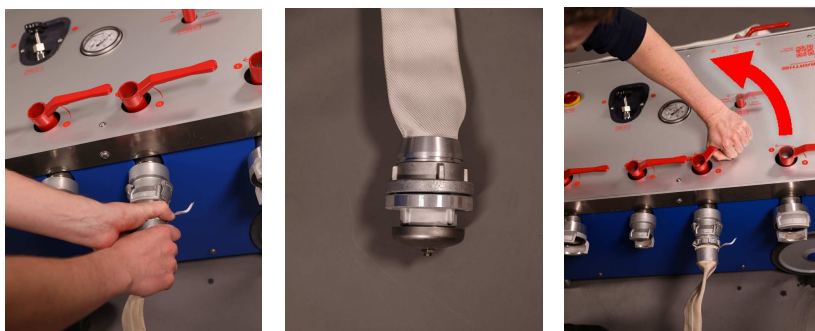

Zu prüfenden Schlauch an Prüfabgang anschließen.
Schlauchende mit Entlüftungsventil verschließen.
Kugelhahn am Prüfabgang öffnen.
Der Schlauch füllt sich mit Wasser.



Prüfpumpe am Entlastungsventil entlüften.
Kugelhahn so lange offen halten bis Wasser aus der Prüfpumpe austritt. Anschließend den Kugelhahn auf „Arbeiten / Work“ stellen.

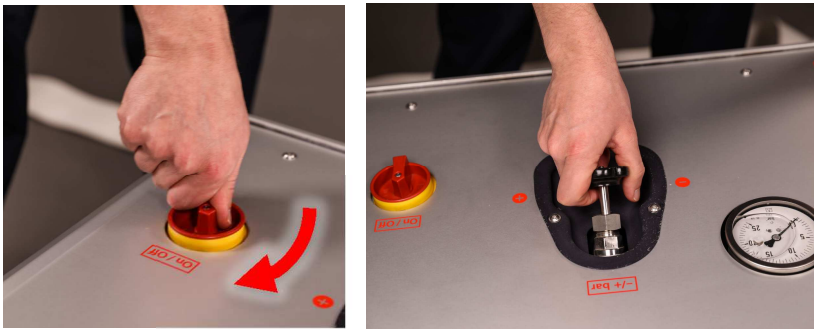

Hauptschalter der Hochdruckpumpe einschalten.
Am Drehknopf den gewünschten Prüfdruck einstellen.




Prüfzeit des Schlauchs verstreichen lassen.



Hauptschalter der Hochdruckpumpe ausschalten.
Kugelhahn Zuleitung schließen.



Entlastungsventil öffnen um Druck im Prüfsystem abzubauen.

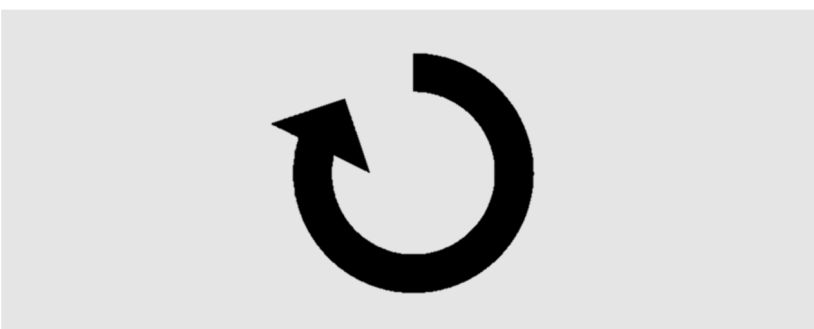

Prüfschlauch von Anlage trennen.
Nach Bedarf erneut mit Prüfung fortfahren.